

NÁVOD K POUŽITÍ

BLIKAČ DÁLKOVÝCH SVĚTEL

EM599

Blikač dálkových světel EM599 je zařízení světelné výstražné signalizace pro vozidla s právem přednostní jízdy. Generuje záblesky dálkových světel.

Není možno použít pro vozidla s xenonovými dálkovými světly.

Konfigurace:

Sejměte kryt bloku.

Na dvupolohovém spínači zvolte požadovaný výkon 60 nebo 100 W (doporučeno 100 W).

V bloku jsou 4 mikrosplínače, kterými lze blikač konfigurovat.


spínač	OFF	ON
1	Slow Flash – 45 záblesků za minutu	Fast Flash - 90 záblesků za minutu
2	Jeden záblesk na každé straně	Dva záblesky na každé straně
3	---	Jedno/dvouzáblesk (spínač 2 musí být ON)
4	---	---

režimy záblesků	blikání (L-levé světlo, P-pravé světlo)
Pomalý střídavý jednozáblesk 45 záblesků/min.	L-P-L-P
Rychlý střídavý jednozáblesk 90 záblesků/min.	L-P-L-P
Pomalý střídavý dvouzáblesk 90 záblesků/min.	L-L-P-P-L-L
Rychlý střídavý dvouzáblesk 150 záblesků/min.	L-L-P-P-L-L
Pomalý multizáblesk 135 záblesků/min.	L-P-P-L-L-P-L-L
Rychlý multizáblesk 225 záblesků/min.	L-P-P-L-L-P-L-L

Po dokončení konfigurace opevněte kryt zpět.

Montáž:

Blok blikače upevněte nejlépe v interiéru vozidla nebo v suché části motorového prostoru. Zapojení provedte podle nákresu.

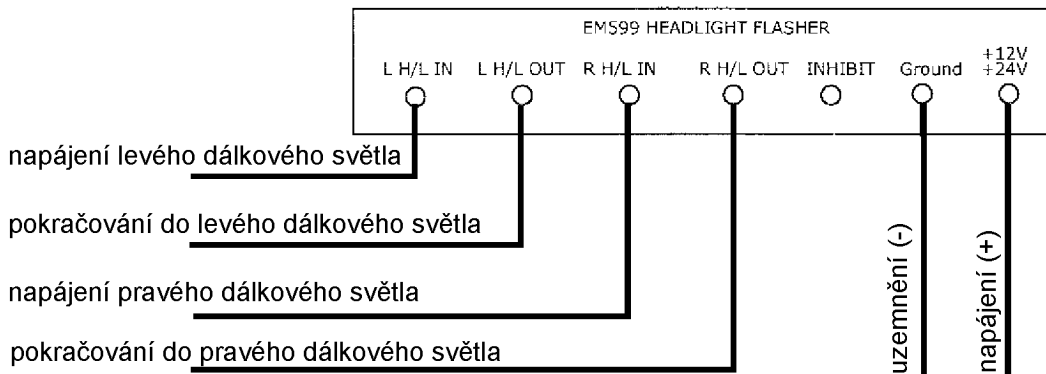

Napájení připojte přes pojistku (20A) a vypínač.
Vypínač umístěte v dosahu řidiče nebo posádky.
Homologace EMC: e11 03 2440

Čištění: Čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie a rozpouštědla!

